


**Комплект деталей**


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки/сиденья.

- ① - ножки - 1 комплект.
- ② - спинка-сиденье - 1 шт.

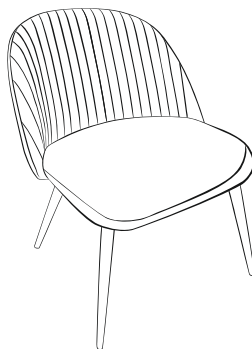


**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Соберите ножки ①, совмещая между собой пазы.

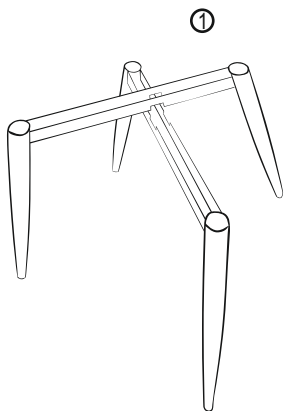

2. Прикрутите ножки ① к стулу ② пятью винтами М6х40 мм, совместив крепежные отверстия на стуле и ножках. Затяните все винты.

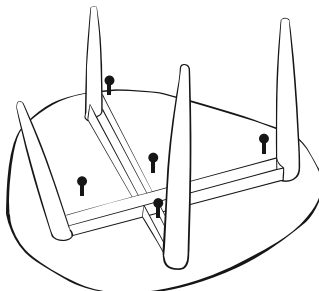

**Сборка закончена.**

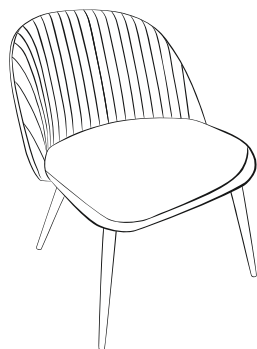

**Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия**

**Рекомендации по использованию кресла**

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, ножки) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%  
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.  
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

**ВНИМАНИЕ**

**Не превышайте допустимую нагрузку 90 кг  
Срок службы 5 лет**